FOR.A
INNOVATIONS IN VIDEO
and AUDIO TECHNOLOGY

インストレーション ガイド

MFR-8SDI

MFR-3000 用 SDI 入力基板
SDI Input Card for MFR-3000

MFR-8SDO

MFR-3000 用 SDI 出力基板
SDI Output Card for MFR-3000

1st Edition

株式会社　朋栄

開梱および確認

このたびは、MFR-8SDI または MFR-8SDO をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店までご連絡ください。

◆ **MFR-8SDI 構成表**

品名	数量	備考
MFR-8SDI	1	MFR-3000 用 SDI 入力基板 ラベル
インストレーションガイド	1	本書

◆ **MFR-8SDO 構成表**

品名	数量	備考
MFR-8SDO	1	MFR-3000 用 SDI 出力基板 ラベル
インストレーションガイド	1	本書

はじめに

このたびは、MFR-8SDI/MFR-8SDO をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
MFR-8SDI は、MFR-3000 の入力基板です。
MFR-8SDO は、MFR-3000 の出力基板です。

◆ **MFR-3000 入力／出力スロットには下記の基板を組み込み可能**

スロット	スロット番号	装着可能枚数
入力スロット	No.01～08 (INPUT1～8)	MFR-8SDI 8 枚まで
出力スロット	No.09～16 (OUTPUT1～8)	MFR-8SDO 8 枚まで

◆ **マトリックスサイズ**

MFR-8SDI、MFR-8SDO の組み込み枚数により、マトリックスサイズが変わります。
(64 x 64 ～ 8 x 8)

		MFR-8SDO（枚数）							
		8	7	6	5	4	3	2	1
MFR-8SDI (枚数)	8	64 x 64	64 x 56	64 x 48	64 x 40	64 x 32	64 x 24	64 x 16	64 x 8
	7	56 x 64	56 x 56	56 x 48	56 x 40	56 x 32	56 x 24	56 x 16	56 x 8
	6	48 x 64	48 x 56	48 x 48	48 x 40	48 x 32	48 x 24	48 x 16	48 x 8
	5	40 x 64	40 x 56	40 x 48	40 x 40	40 x 32	40 x 24	40 x 16	40 x 8
	4	32 x 64	32 x 56	32 x 48	32 x 40	32 x 32	32 x 24	32 x 16	32 x 8
	3	24 x 64	24 x 56	24 x 48	24 x 40	24 x 32	24 x 24	24 x 16	24 x 8
	2	16 x 64	16 x 56	16 x 48	16 x 40	16 x 32	16 x 24	16 x 16	16 x 8
	1	8 x 64	8 x 56	8 x 48	8 x 40	8 x 32	8 x 24	8 x 16	8 x 8

◆ **入力スロット(No. 01～08)**

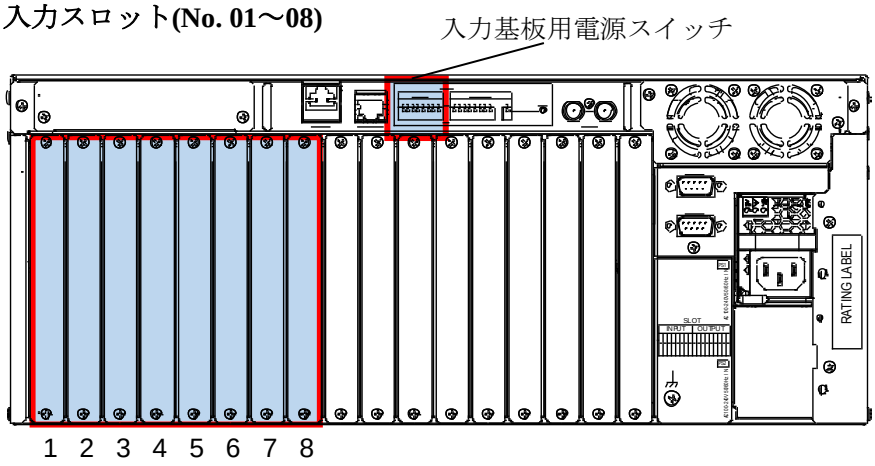

◆ **出力スロット(No. 09～16)**

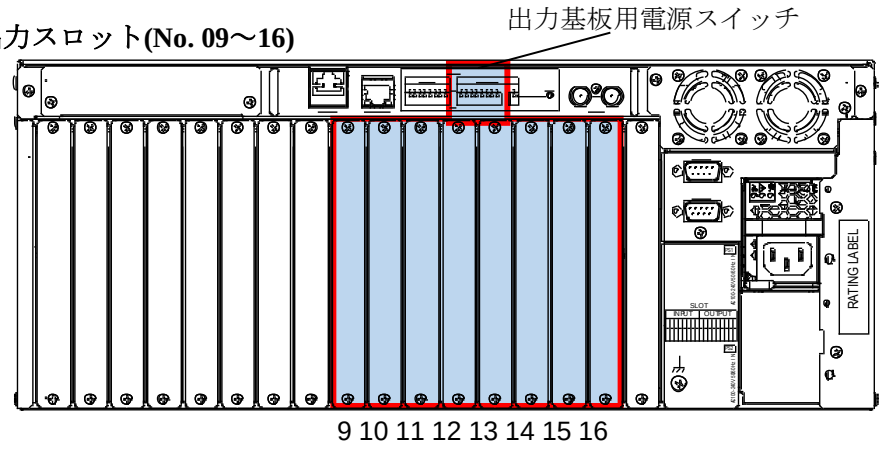

1. MFR-8SDI/8SDO のインストール

作業を開始する前に、あらかじめ MFR-3000 のシステム設定の保存を行ってください。Web ベースドコントロール取扱説明書「10. 一括保存／読み込み(All Files)」を参照してください。

注意	MFR-3000 への実装作業は、必ず専門の知識・技術を持った方が行ってください。また、静電気による基板上部分の損傷を防止するために、基板上の部品には触れないでください。 MFR-8SDI/8SDO は MFR-3000 の電源を ON にした状態で実装可能ですが、安全のため、可能であれば作業を開始する前に、機器の電源スイッチをすべて OFF にし、すべての電源コードを抜いてください。

本ガイドでは、**MFR-8SDI 基板**を**スロット 5** にインストールする場合を例に、MFR-3000 への入出力基板の取り付け方法を説明します。

(1) MFR-3000 背面にある INPUT ディップスイッチ 5 を下に押し下げます。

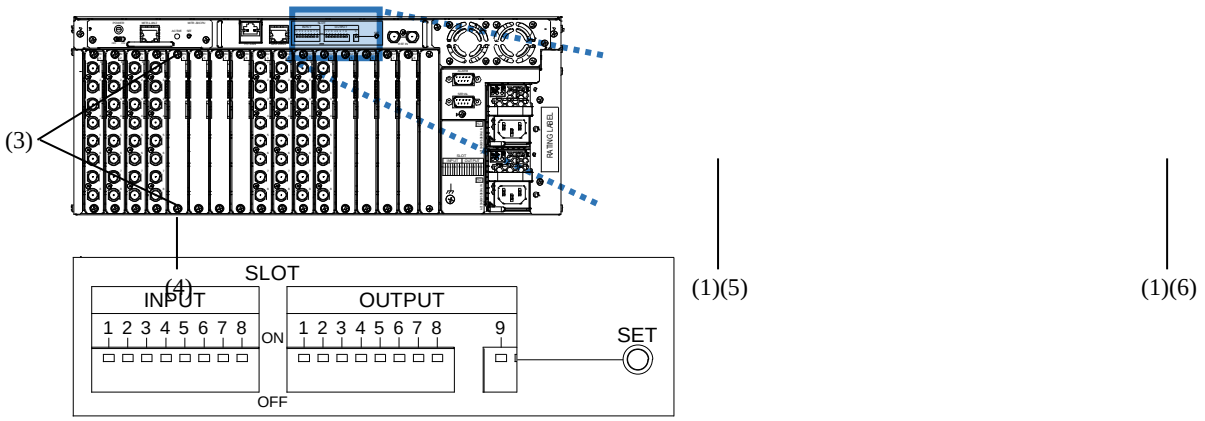

(2) SET スイッチを 1 秒以上押します。スロット 5 の電源が OFF になります。
(3) MFR-3000 背面でスロット 5 の上下のネジを外し、ブランクパネルを取り外します。(交換の場合は MFR-8SDI/8SDO を取り出します。)
(4) 基板の上下をスライドレールに合わせます。基板が確実にレールに乗っていることを確認し基板を挿入します。基板付属のネジで上下を止め、基板を固定します。
(5) 付属のラベルを基板に貼ります。スロット番号に合ったものを貼ってください。
(6) INPUT ディップスイッチ 5 を上に押し上げます。
(7) SET スイッチを 1 秒以上押します。スロット 5 の電源が ON になります。

以上でインストール完了です。

2. インストールの確認

以下の手順で、MFR-8SDI または MFR-8SDO が正しくインストールされたことを確認し、入力または出力のセットアップを行ってください。

(1) ブラウザ(例：Internet Explorer)を起動し、PC と接続されている PC-LAN ポートのアドレス「http://192.168.1.12」へアクセスします。

(2) アクセスすると、パスワードの入力を求められますので、下記を入力してください。
ユーザー名: user
パスワード: password (工場出荷時設定)

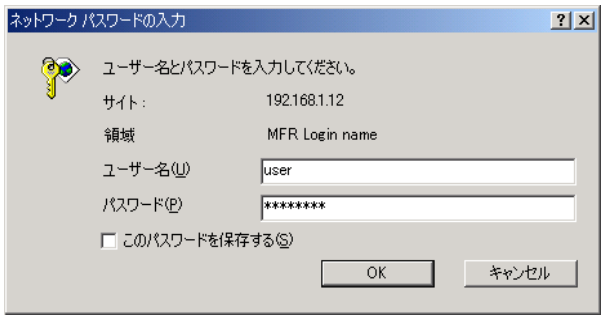

注意	上記のアドレス、ユーザー名、パスワードは工場出荷時の設定です。設定を変更している場合は、変更後のアドレス、ユーザー名、パスワードを使用してください。

(3) Web 画面の下記のページで入出力基板が認識されていることを確認し、必要に応じて入出力のセットアップを行ってください。

入力基板：Source Assignment 画面
出力基板：Destination Assignment 画面

詳しくは「Web ベースドコントロール取扱説明書」の関連ページを参照してください。

2015/03/11 Printed in Japan

サービスに関するお問い合わせは

FOR.A®
INNOVATIONS IN VIDEO and AUDIO TECHNOLOGY

24h
365 days
サービスセンター
03-3446-8575

株式会社朋栄

本　　社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1	Tel:03-3446-3121（代）
関西支店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F	Tel:06-6366-8288（代）
札幌営業所	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2011（代）
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル	Tel:022-268-6181（代）
中部・北陸営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル	Tel:052-232-2691（代）
中国営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁掘 5-2 KM ビル	Tel:082-224-0591（代）
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル	Tel:092-731-0591（代）
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル	Tel:098-860-4178（代）
佐倉研究開発センター	〒285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3	Tel:043-498-1230（代）
札幌研究開発センター	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2018（代）

http://www.for-a.co.jp/